




QDTA型潜水推流器 操作手册

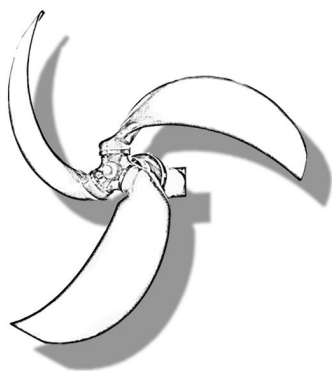


警 告



1. 安装使用前请详细查阅《操作手册》。
2. 移动维护潜水推流器时必须切断电源。


南京贝特环保通用设备制造有限公司

Nanjing Beite Environment Protection GE Manufacture Co.,Ltd.

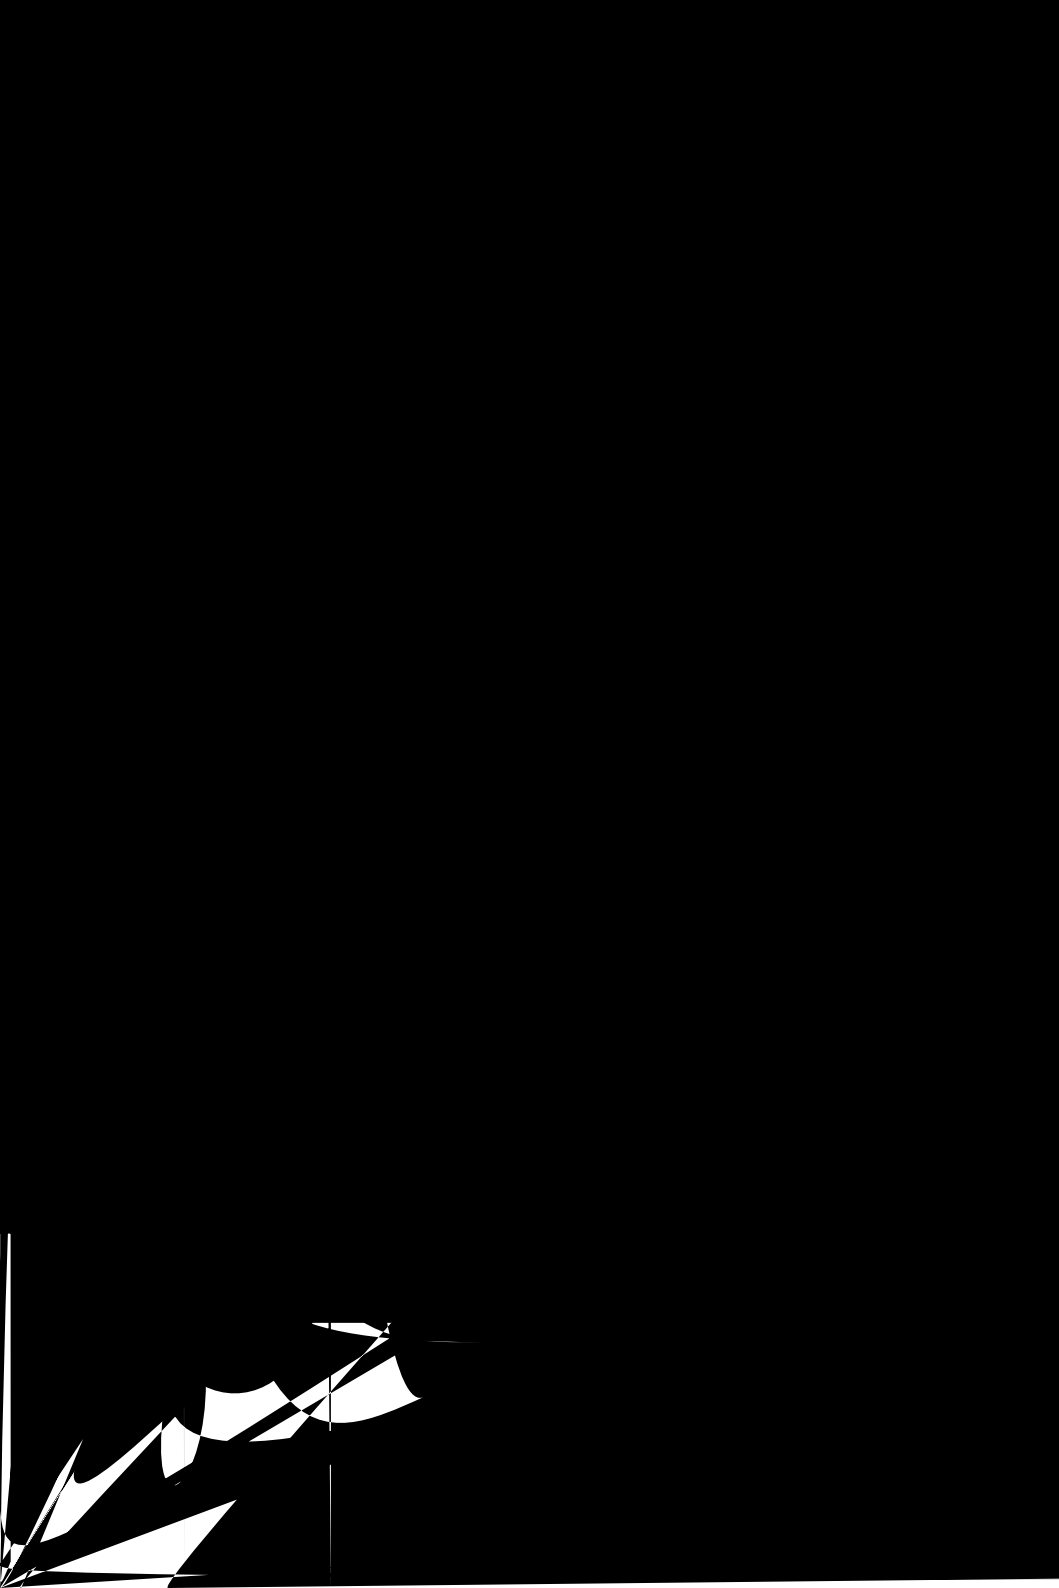



2.9 结构图

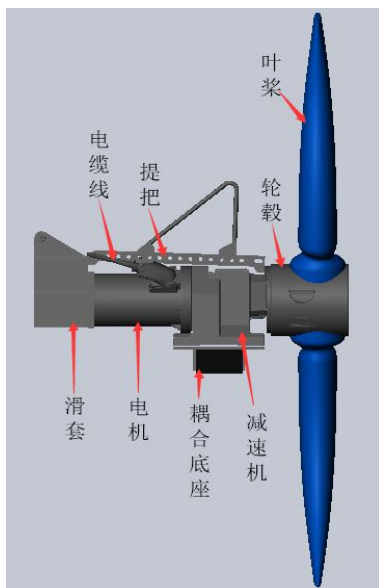

2、 限位支架与导杆现场焊接、A 型支架与限位托架现场焊


- 4、用手摇卷扬机（或手拉葫芦）提起推流器，将滑套套入方型导杆中，在推流器就位前，检查升降是否灵活自如。缓慢均匀地放下

6.3 建议检查

根据保养计划书，通常建议检查事项及操作过程如下：

检查对象	操作过程
潜水推流器 和安装系统 上的可见部 件	● 更换或修理磨损的与损坏的部件。确保所有的螺钉、螺栓和螺母都已上紧，检查起吊装置/扣眼、起吊链和绳索的状态，检查导杆是否垂直。 ● 如果磨损部件妨碍了推流器的正常运转，将其更换。

油 量



是：

▲内部密封已损坏！请与我公司销售部联系。


电缆入口	如果电缆入口渗漏： 检查电缆入口是否被封紧。
电缆	确保电缆不会过分弯曲或缩紧，如果电缆外皮被损坏，应及时更换。
起动装置	起动装置有故障，请与电工联系。 遵照监控装置规则进行检查。检查：
监控装置	■ 信号与跳闸。 ■ 继电器、灯泡、保险丝和接头无损伤。 ■ 更换已损坏的装置。
潜水推流器 的转动方向 (带电检查)	● 如果从电动机侧看叶桨没有按顺时针方向旋转，可以调换控制器上三相线中的任意两条线的位置。 ● 严禁



7 故障检查

- 推流器运行中万一发生故障，若不能确定故障原因，千万不可采用临时凑合的处理方法，也不要私

设备能启动



过载保护故障

是

- 更

附表 1、维修记录表

维修日期	搅拌机出厂编号	运
------	---------	---

附表 2、顾客满意度调查表

顾客名称

地址


电话、传真

联系人

订购产品时间、产品型号、

备忘录

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

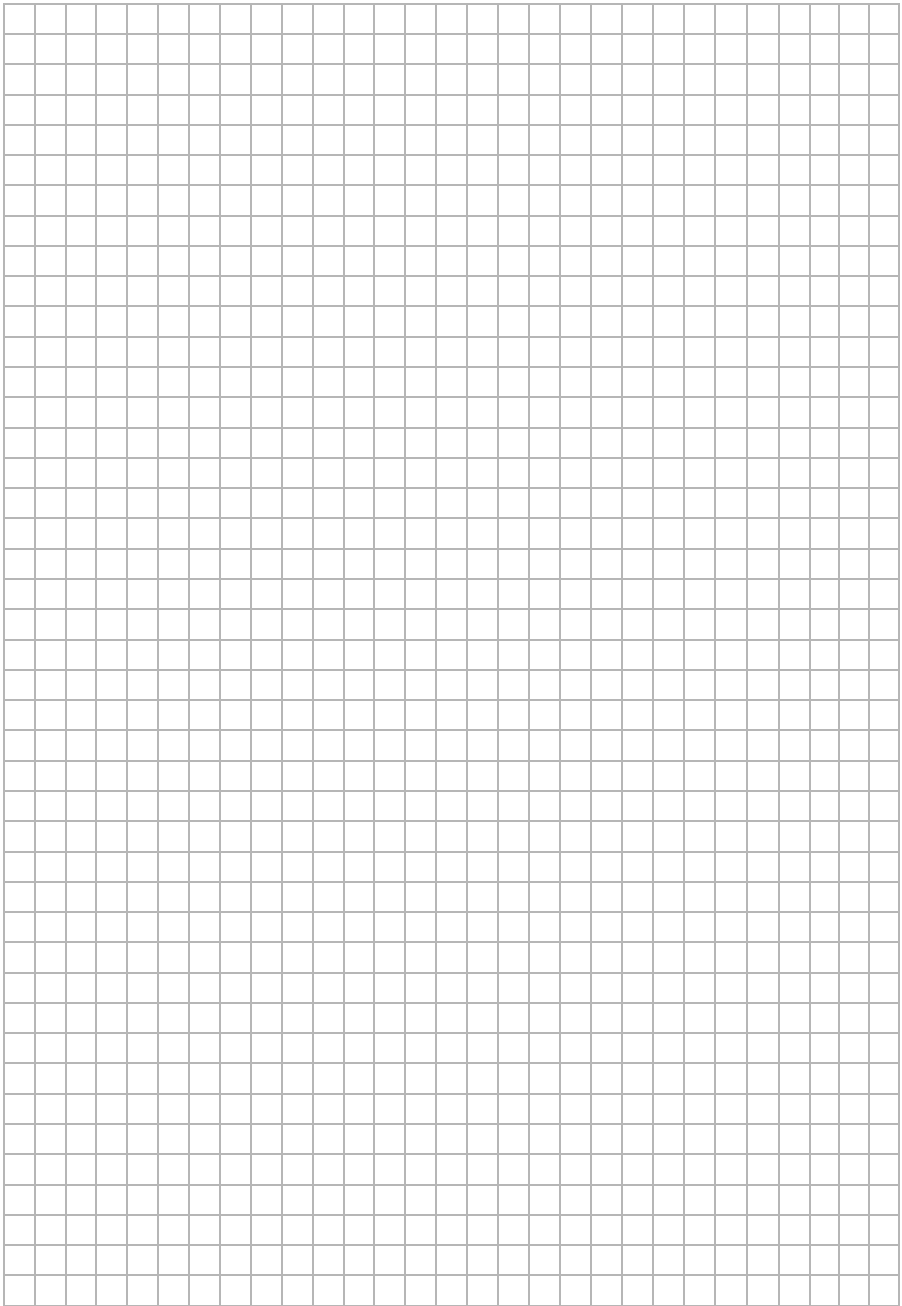



地 址：南京市六合经济开发区时代大道69号

电 话：025-57139086

E - mail: beite@njbeite.com

邮编：211500

传真：025-57139096

<http://www.njbeite.com>